


Naróżny system antykolizyjny Collision Sentry® Corner Pro

Instrukcja montażu

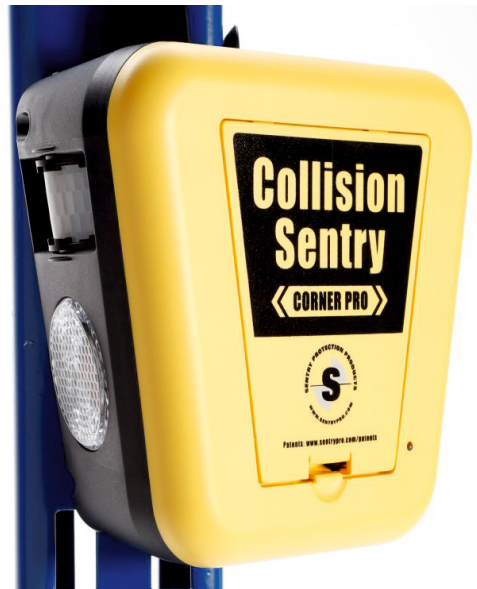


1. Remove from package

Jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrzne produktu, skontaktuj się niezwłocznie z dystrybutorem.



2. Activate the product

Aby aktywować urządzenie Collision Sentry Corner Pro, wyciągnij plastikowe zabezpieczenie baterii znajdujące się wewnątrz urządzenia. Otwórz kłapkę z przodu urządzenia, pociągnij za zaczep i zamknij kłapkę. To aktywuje trzy baterie, które są dołączone do każdego urządzenia. Diody LED zaczną migać, gdy urządzenie będzie w trybie kalibracji. Podczas trybu miga również niebieski wskaźnik poziomu baterii. Uwaga - zawsze aktywuj urządzenie przed montażem. Pociągnij kłapkę, zamknij drzwiczki i zamontuj urządzenie w pionie.

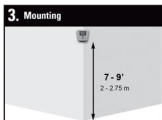

3. Mounting

Idealna wysokość montażu urządzenia to między 2m a 2.75m. Zamontuj urządzenie zaczepami montażowymi do góry. Światła i dźwięk będą reagować do 3 sekund po ustaniu ruchu.



4. Installation on racking or metal corner

Użyj zintegrowanych magnesów z tyłu, aby przyczepić urządzenie do metalowego narożnika lub nogi regału.



5. Tether to rack or corner

Dołączona plastikowa opaska zaciskowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas montażu (opcjonalnie).



6. Installation on non-metallic corners

Użyj zintegrowanych uchwytów montażowych, aby zainstalować urządzenie bezpośrednio na niemetalowych powierzchniach.



7. The unit is ready to use

Produkt potrzebuje około 20 sekund, aby zaaklimatyzować się w nowym środowisku i „nauczyć się” nowego otoczenia. Podczas trybu kalibracji kontrolki ostrzegawcze będą migać, po czym na koniec - świecić na czerwono przez cztery sekundy. Oznacza to, że produkt jest gotowy do użycia.



8. Alarm adjustments

Collision Sentry Corner Pro jest dostarczany z włączonym alarmem dźwiękowym ustawionym na najwyższą głośność. Alarm można regulować za pomocą przełączników znajdujących się wewnątrz urządzenia pod komorą baterii. (Patrz ilustracja). Do regulacji głośności służą dwa przełączniki – przełącznik high/low oraz przełącznik off/on. 1. Zdejmij drzwiczki z przodu urządzenia. 2. Przełączniki alarmowe znajdują się pod komorą baterii. 3. Dostosuj przełączniki dożądanego ustawienia. 4. Załóż ponownie komorę baterii. 5. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

